



HOLTKAMPER®

Opzetinstructie



Nano

De wagen waterpas zetten

1. Het neuswiel



Zet de wagen in de **lengte** waterpas met het neuswiel.

2. De uitdraaisteunen



Zet de wagen in de **breedte** waterpas met de uitdraaisteunen.

Tip:

Met een ratelsleutel kunt u de wagen achteraf nog verder naar wens afstellen.

De hardtop openen

3. Ratels losmaken



Maak beide ratels los aan de voorkant van de wagen.

4. Zwarte elastieken



Maak de lange zwarte elastieken los aan de zijkanten en voorkant van de wagen. De korte elastieken kunt u laten zitten.

5. Bysonil flap



Trek de groene bysonil flap omhoog. Zo komt u bij de ritsen van de hardtop.

6. Ritsen openen



Open de ritsen aan beide kanten van de hardtop. Maak beide ritsen helemaal los.



De ritsen van de hardtop moeten beide helemaal worden losgemaakt.



HOLTKAMPER®

De hardtop openen

8. Zwarte banden



Maak beide zwarte bandjes los van het roofrack.

9. Roofrack omhoog




Trek het roofrack omhoog zodat deze in de zwarte bandjes hangt.

10. Hardtop openen



Trek de hardtop nu helemaal open en leg deze op de grond.

11. Afwerken

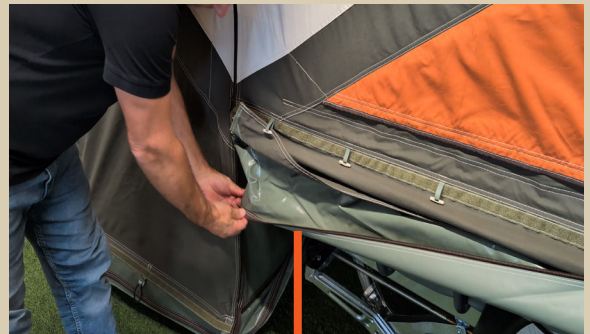

Trek alle losse schorten netjes om de wagen.

De roofextensions opzetten

Stappen 12 t/m 17 worden aan herhaald aan de andere kant van de wagen.

12. De luifelpunten



Haal de luifelpunt achter het groene bandje vandaan.

13. Groene bandjes



Maak beide groene bandjes helemaal los.

14. Roofextensions



Pak de roofextension en schuif deze in het gat onder de luifeltje.

15. De dwarsligger



Zet de dwarsligger op de roofextension.



HOLTKAMPER®

De roofextensions opzetten

16. Rits vastmaken



Maak de rits vast aan de zijkant van de luifeltje.



17. Opspannen



Open de grijze powergrip en trek de roofextension op spanning. Sluit daarna de grijze powergrip weer.

Herhaal stappen 12 t/m 17 aan de andere kant van de wagen.

De luifel opzetten

18. Ritsen openen



Open beide ritsen aan de voorkant van de wagen. Laat de laatste 5cm van de onderste rits vast zitten.



19. Beschermhoesje



Haal de groene beschermhoes van de mastvoet. Deze kan opgeborgen worden.

20. De mastvoet



Haal de mastvoet uit de transportstand en laat deze zakken.

21. De mast



Pak de carbonmast en schuif deze uit tot de gewenste lengte.



Plaats bij het inklappen de mastvoet altijd terug in de transportstand.

De luifel opzetten

22. De luifelpunt



Trek de luifel van het dak en pak de groene envelop.

23. Groene envelop



Plaats de punt van de carbonmast in de metalen bus in de groene envelop.

24. De mastvoet



Zet de mast op de mastvoet.

25. De mast omhoog



Trek en duw de mast omhoog totdat deze vastklikt. Maak beide ritsen bij de mast weer dicht nadat de mast op hoogte is gebracht.

De luifel afspannen

26. De luifelpunten



Span beide luifelpunten af met **5 haringen** per kant.



De luifelboog plaatsen

27. De boog



Pak de luifelboog en klik deze in elkaar.

28. De boog plaatsen



Schuif de luifelboog over de mast, steek het uiteinde in de zakjes.





HOLTKAMPER®



Scan de QR code voor de instructievideo:



HOLTKAMPER SHOWROOM

De Heldinnenlaan 211B
3543 MB Utrecht
+31 85 1068900
mail@holtkamper.nl

**OPENINGSTIJDEN
SHOWROOM**

Ma - Vr 08.00 - 17.00 uur
Za 08.30 - 17.00 uur



HOLTKAMPER®

WWW.HOLTKAMPER.NL